

- **Attenuazione:** gli inserti devono rispondere ai livelli minimi di attenuazione previsti dalla norma EN 352-2.
- **Materiali:** il materiale usato per la fabbricazione non deve causare disturbi cutanei od allergie.
- **Infiammabilità:** una barra d'acciaio scaldata a $650^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ è posta a contatto con gli inserti per 5 secondi. Gli inserti non devono infiammarsi o continuare a bruciare dopo la rimozione dell'asta riscaldata.
- **Prova d'adattamento:** viene provata la capacità degli inserti con archetto di adattarsi a diverse dimensioni della testa

Informazioni

La confezione:

- Inserti auricolari con archetto 3M 1310: scatola da 10 archetti .
- Tamponi di ricambio 3M 1311: scatola da 20 coppie

Le confezioni riportano le informazioni previste dalla norma EN 352-2 e dal D.Lgs. n. 475 del 4 Dicembre 1992.

La copia della norma EN 352-2 può essere richiesta all'UNI (Istituto Nazionale di Unificazione).

Il nostro servizio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi informazione ed assistenza in merito al corretto utilizzo. Contattare il numero verde: 800 012410.

Conservazione e manutenzione


Conservare gli inserti con archetto in ambienti asciutti e puliti.

I tappi 3M 1310 sono riutilizzabili. Per la rimozione e la pulizia, si suggerisce l'impiego di detergenti neutri. Devono essere sostituiti quando appaiono danneggiati.

Istruzioni per l'indossamento

Una valida protezione si ottiene solo se il dispositivo è indossato correttamente.


Seguire attentamente le modalità d'indossamento.

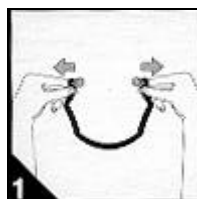

1 Afferrare l'archetto all'altezza dei tamponi come illustrato.



2 Posizionare i tamponi sul canale auricolare. Premerli* ruotandoli leggermente per ottenere una migliore tenuta.

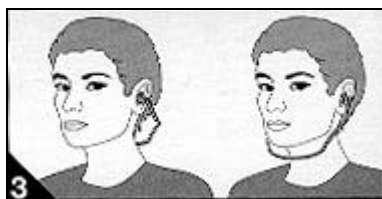

3 L'archetto può essere posizionato o sotto il mento o dietro la nuca.

*Potrebbe essere necessario tirare l'archetto verso il basso, mentre si premono i tamponi sul canale auricolare per migliorare la tenuta.

Avvertenze

Per ottenere la massima protezione offerta dagli inserti con archetto 3M 1310, verificare che questi siano:

1. Adatti per il vostro lavoro
2. Inseriti correttamente nel canale auricolare
3. Portati continuamente durante l'esposizione al rumore
4. Sostituiti quando necessario

3M

3M Italia S.p.A.

Prodotti per la Sicurezza sul Lavoro

20096 Pioltello (MI)

Via N. Bobbio 21

Tel 02/70351 Fax 02/70352383

www.3msicurezza.it

3msicurezza@mmm.com